




# Tips trucs

Maak perfect gesloten voegen onafhankelijk van de materiaaldikte

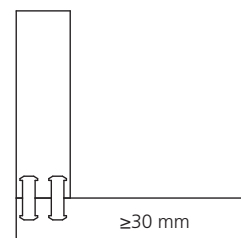

Dit kunt u bereiken door een versprongen positie van de verbinder.

## Zo werkt het:



Positie van de verbinder markeren en profielgroef met de Zeta P2 frezen (aanslag aan de binnenzijde)



Voor de versprongen groef: Aanslaghoek opschuiven en positie instellen



Freespositie met de machine controleren om volledig doorzagen te voorkomen



De Zeta P2 met de aanslaghoek op het buitenste oppervlak plaatsen en versprongen groeven frezen




Toegangsgaten boren (afhankelijk van de materiaaldikte de langere boormal gebruiken)



Werkstukken samenvoegen, uitlijnen en met de inbussleutel vastdraaien

# P-System

Perfect sluitende verankering

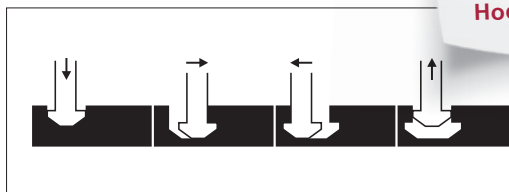


**Tips trucs**  
Hoekverbindingen met de Zeta P2




# Clamex P


Demonteerbare meubelverbinder

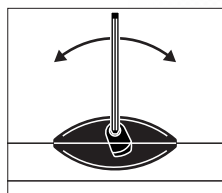


Demontabel

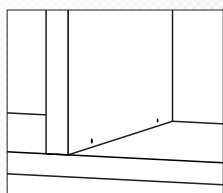


Esthetisch

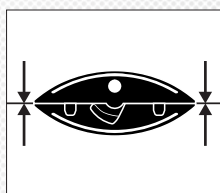

Hoge spankracht

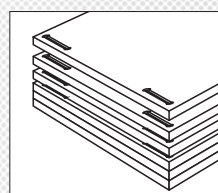


Stapelbaar

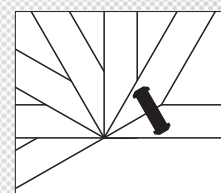


Polyvalent

# Tenso P


met voorspanclip, zelfspannende verbinder  
als lijmhulp, voor alle hoeken

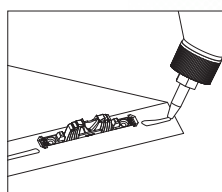


Verlijmen

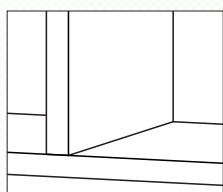


Onzichtbaar

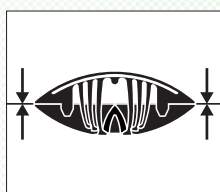

Hoge spankracht

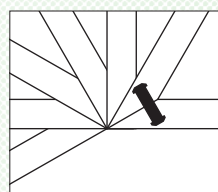


Polyvalent

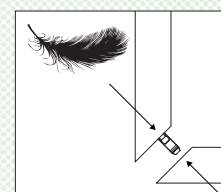


Minder kracht

# Divario P


Zelfspannende, onzichtbare en inschuifbare verbinder

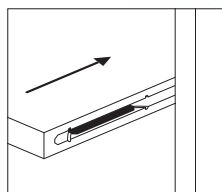


Inschuiven

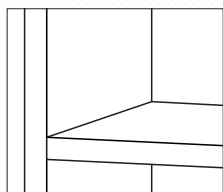


Onzichtbaar

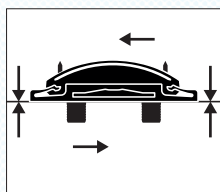

Klemt voegen

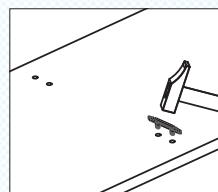

Snelle montage

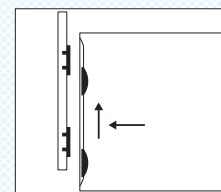

Plaatsen + schuiven



Fabrikant:  
**Lamello AG**  
Verbindungstechnik  
Hauptstrasse 149  
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36  
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com  
www.lamello.com

Verdeling:  
**Lamello Belgium N.V.**  
Verbindingstechnik  
Kazerneweg 19 – Bus: 1001  
BE-9770 Kruishoutem  
info@lamello.be  
www.lamello.be  
www.lamello.nl